


Du starter med at gå ind på: <https://airtame.com/download/>

Her finder du den version, der passer til din computer (PC/MAC)

Når du har downloadet og installeret programmet, så åbner du det, så det ser sådan ud:

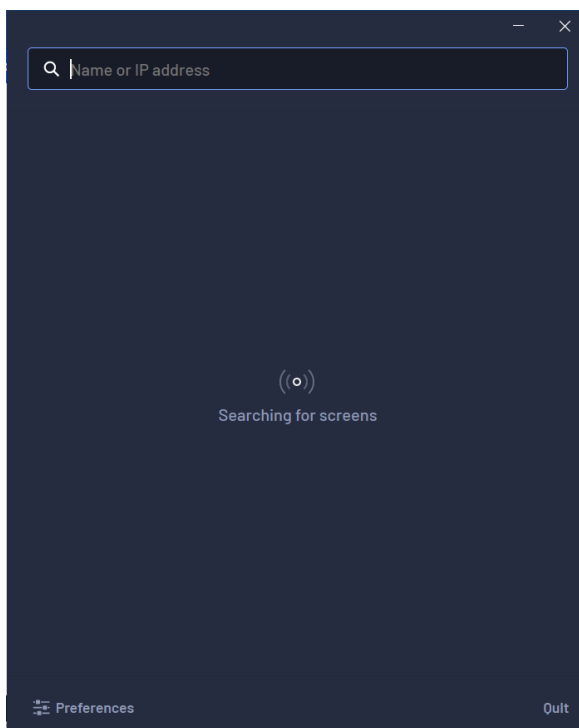

Når du skal logge på Airtame, så kan du se IP-adressen du skal taste ind i Airtame (der står et tal på tavlen, 10.156.195.xx)

Når IP-adressen er indtastet, kommer der en 4 cifferet kode op på tavlen, som du indsætter her.

